Panasonic®

フロアコン（1コ用）（セット仕様）
（電線管工事用）

丸型

●電源用	●電源用アース付	●電源用アース付抜け止め
DU7100	DU7102	DU7103
●テレビ用（10～2150MHz）	●電話用（6極4心）	●情報用（CAT5E）
DU71231	DU71164	DU71175
●電源用(取付金具付)	●テレビ用(取付金具付)	●電話・情報用(取付金具付)
DU7109	DU7129	DU7119

フロアコン1コ用取付金具
（電線管工事用）

●電源用取付金具	●テレビ用取付金具	●電話・情報用取付金具
DU71091	DU71291	DU71191

取扱説明書

保管用

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

安全にご使用いただくために定期点検をおすすめします。

取付場所や使用状況によって異なりますが、点検の目安は１年に１回です。
安全にご使用いただくために、お客様自身で裏面の「お願い事項」項目に基づき最低年に１回必ず定期的に点検してください。
実施しないと、性能維持をすることができない場合があり、最悪の場合は焼損・火災の原因となります。

⚠警告

禁止

■商品の改造はしないでください。
～火災・感電の原因となります～

■負荷容量を超えて使用しないでください。
～焼損・火災の原因となります～

■重いものをおとしたり、ぶつけたりするような強い衝撃を与えないでください。
～地絡・感電の原因となります～

必ず守る

■必ず適合プラグでご使用ください。
～守らないと、火災・感電の原因となります～

■プラグは確実に差し込んでください。
～守らないと、火災・感電・機能不備の原因となります～

⚠注意

禁止

■水や洗剤等をかけないでください。
～漏電・感電の原因となります～

■通行の障害となるような場所、あるいは机の下等、製品が蹴られる様な場所には使用しないでください。
～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～

必ず守る

■プラグは定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリを取り除いてください。
～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、湿気が加わると、発火・焼損の原因や、カバーの開閉がしにくくなる原因となります～

■乾燥した場所で使用してください。
～守らないと、機能不備の原因となります～

■フロアコンを使用しないときは、コードチップを収納してください。
～守らないと、人がつまずく原因となります～

各部の名称

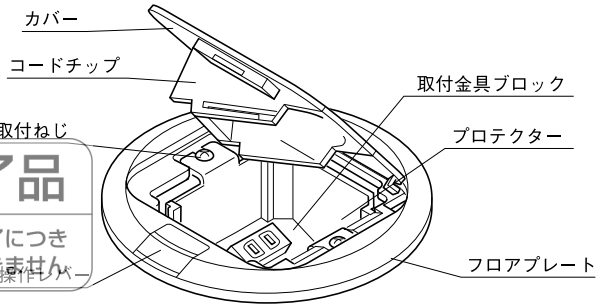

生産終了品
この商品は生産終了につき製造することができません。

■お願い事項
タフキャップ等の大型プラグおよび横型キャップはスペースがないため取付けられません。

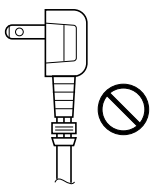
■横型キャップ

■イラストは、2P15A125VAC・1コ口で代表しています。

フロアコン取扱説明書

仕様

■フロアコン（セット仕様）

・プレートブロック　・取付金具ブロック

品　番	形状	品　　名	接続器の品番	接続器の仕様
DU7100	丸型	2P15A125V・1コロ	WN1001010	埋込コンセント 15A125VAC
DU7102	丸型	2P15A125V・1コロアース付	WN1101	埋込接地コンセント 15A125VAC
DU7103	丸型	抜け止め2P15A125V・1コロアース付	WN1161	埋込抜け止め接地コンセント 15A125VAC
DU71231	丸型	ホーム用テレビコンセント（10～2150MHz）	WCS47628	埋込ホーム用テレビコンセント 端末用（電流通過型）（10～2150MHz）
DU71164	丸型	モジュラジャック　6極4心	WNT15649	埋込テレフォンモジュラジャック（6極4心）（フル端子）
DU71175	丸型	情報用 CAT5E	NR3160	情報モジュラジャック CAT5E
DU7109	丸型	電源用（取付金具付）	—	—
DU7129	丸型	テレビ用（取付金具付）	—	—
DU7119	丸型	電話・情報用（取付金具付）	—	—

■フロアコン1コ用取付金具

品　番	品　　名
DU71091	電源用取付金具
DU71291	テレビ用取付金具
DU71191	電話・情報用取付金具

ご使用方法

1. カバーを開ける

①操作レバーを矢印の方向（手前）に動かし、
②手でカバーを開け、プラグを差し込みます。

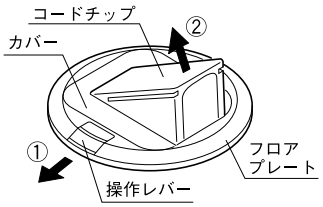

2. コードチップの差し替え方法

①コードチップを抜く。
②反転させたコードチップの溝にカバーの凸部を合わせて差し込む。

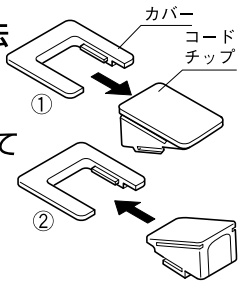

3. カバーをはめる

カバーをフロアプレートにはめ込む。

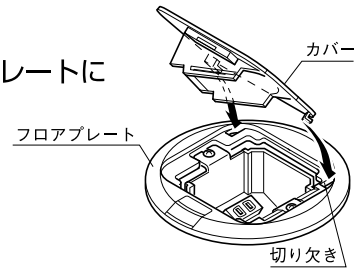

4. カバーを閉める

プラグを抜き、
①操作レバーを矢印の方向（手前）に動かし、
②手でカバーを押し込みます。
操作レバーを離すとカバーがロックされ固定できます。

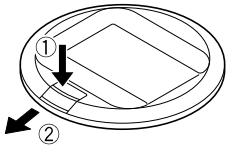

お願い事項

フロアプレートの取付けが緩んだ場合は、取付けねじを増し締めしてください。

また、下記のような症状が見られるフロアコンは事故防止のため、すぐに使用を中止して、施工店にご相談ください。
（ご注意）濡れているコンセントやプラグには触れないでください。感電の原因になります。

- ●プラグを差し込んでも電気が来ないことがある。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●商品が異常にあつい。
- ●カバーが開かなくなった。
- ●カバーが閉まらなくなった。
- ●取付ねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
- ●浸水や多量の水が商品にかかった。
- ●コンセント部に変色、膨れ、ヒビ割れなどがある。
- ●プラグを抜き差しする力が極端に弱くなった。
- ●コンセント部にホコリが付着しており清掃してもとれない。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地　TEL.(06)6908-1131〈代表〉
© Panasonic Corporation 2012
111210